






DESENHE O PERFIL DESEJADO E COTE.

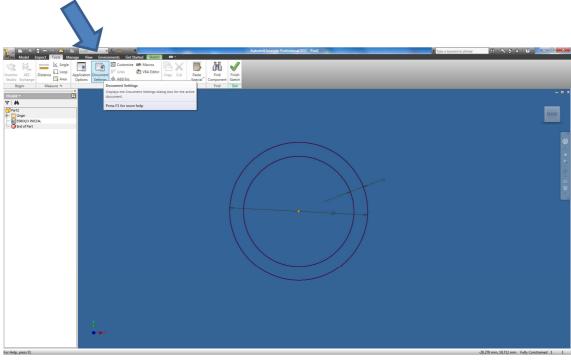


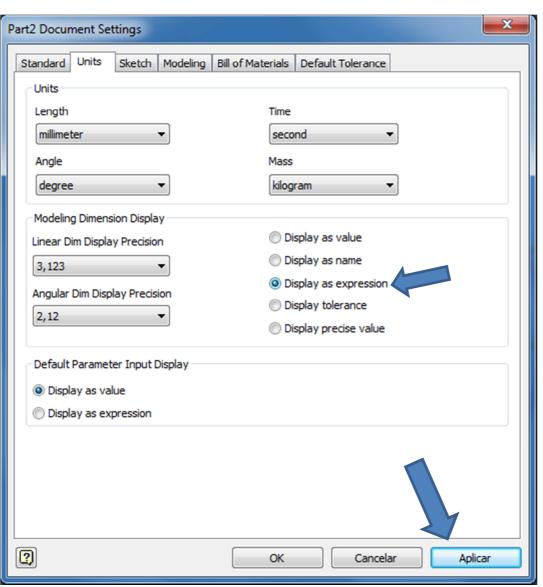

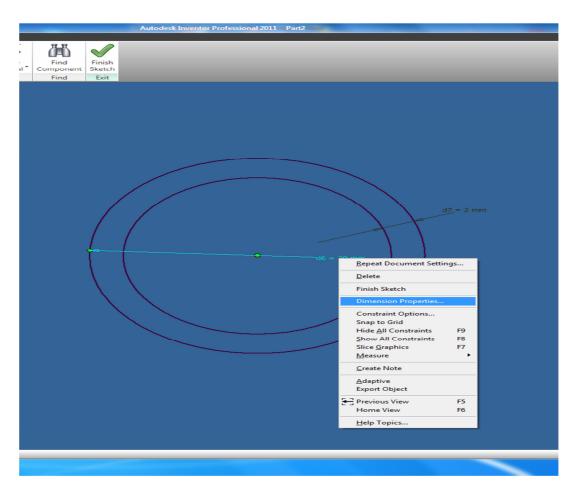


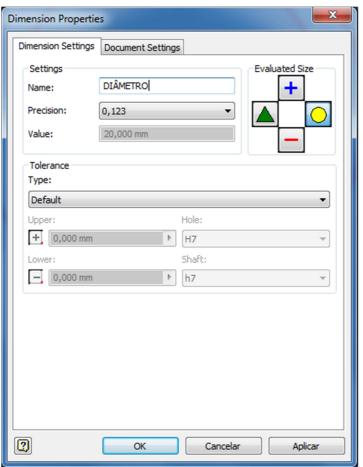


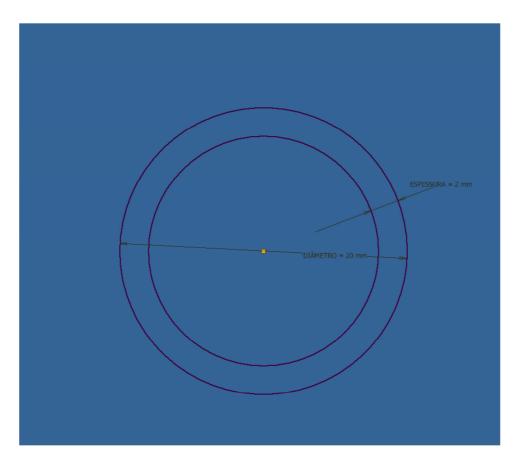

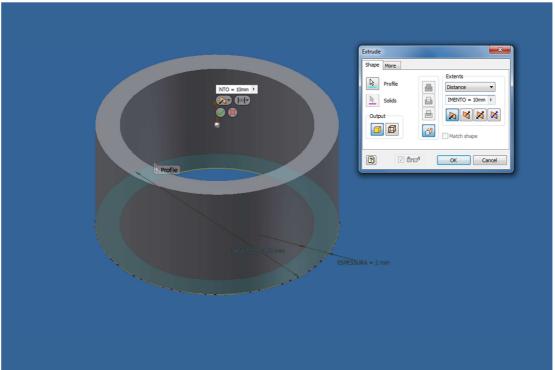



NESTA ETAPA TAMBÉM NOMEIE A EXTRUSÃO. DEPOIS SALVE SEU DESENHO.

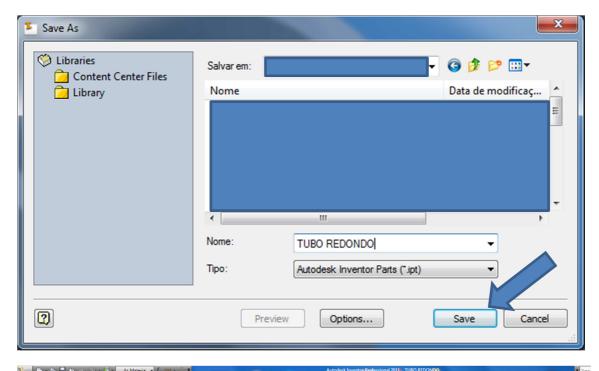


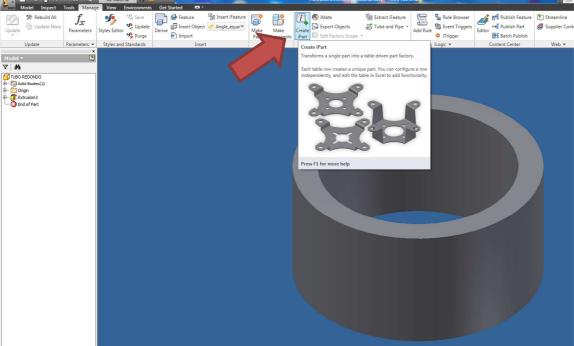



APÓS INICIAR O COMANDO Ipart, INSIRA QUANTAS LINHAS VOCÊ QUISER(ESTE SERÁ O № DE PEÇAS QUE TERÁ). PARA O FRAME GENERATOR UM ÚNICO PERFIL JÁ SERÁ O SUFICIENTE, NO ENTANTO, UMA PEÇA PARAMETRICA QUE SE AJUSTA A VARIOS TAMANHOS É MAIS EFICIENTE.

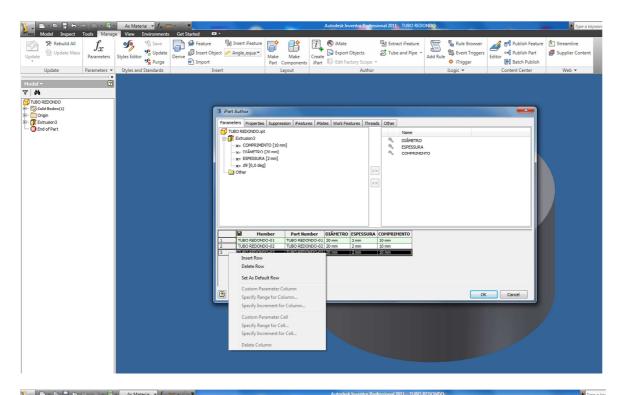


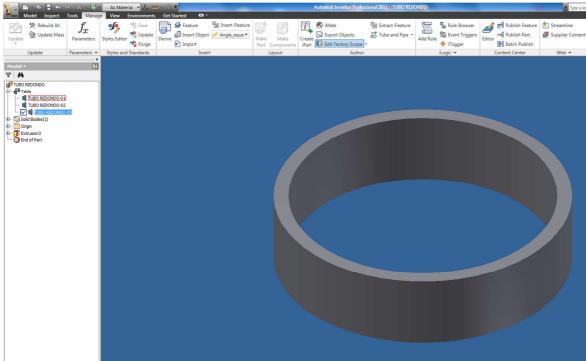


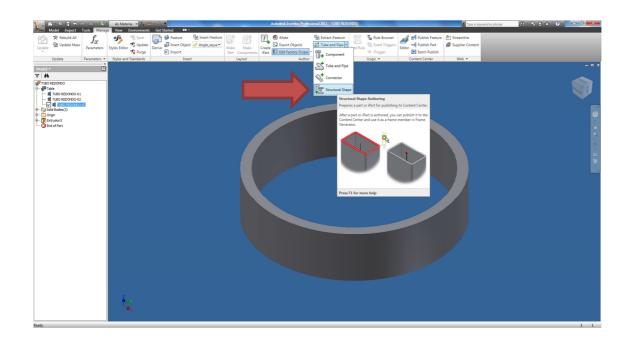


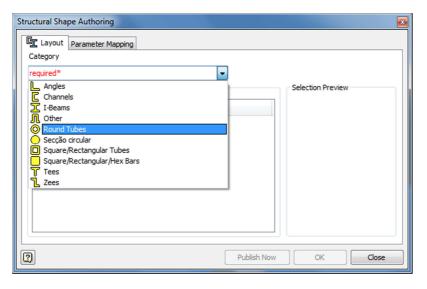

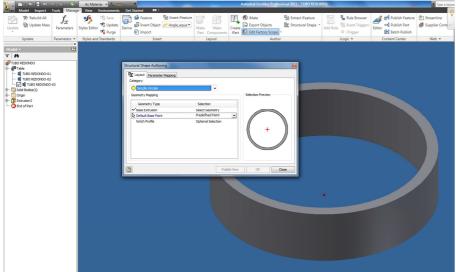


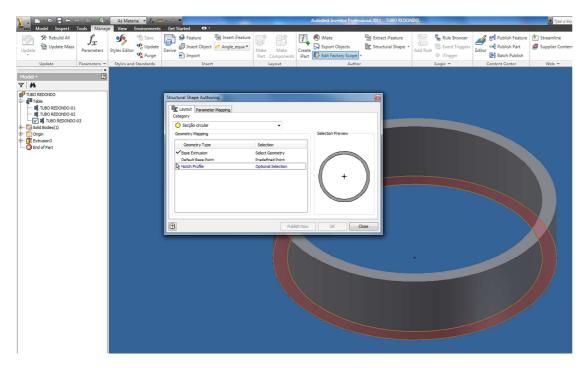


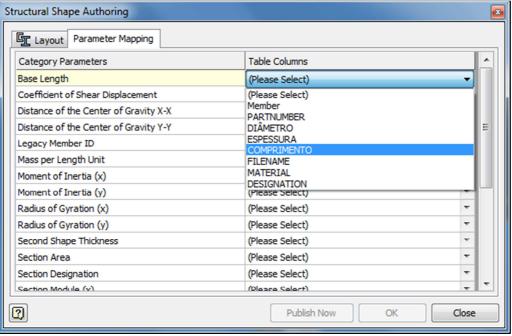


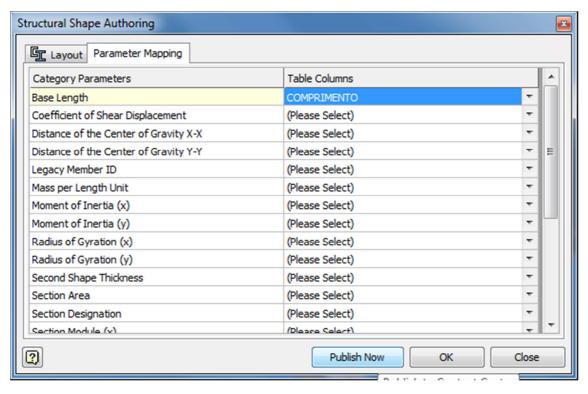





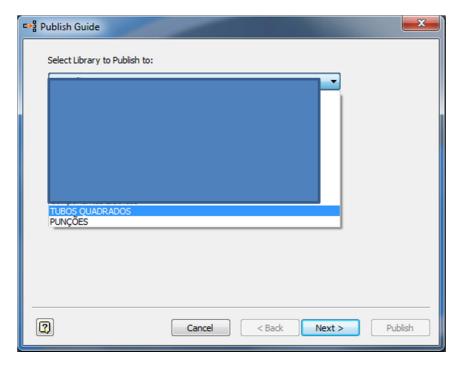


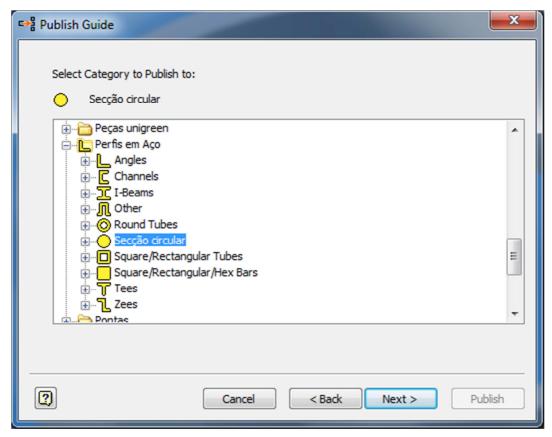

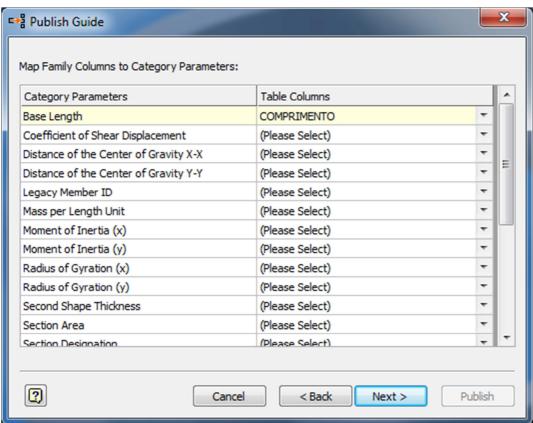

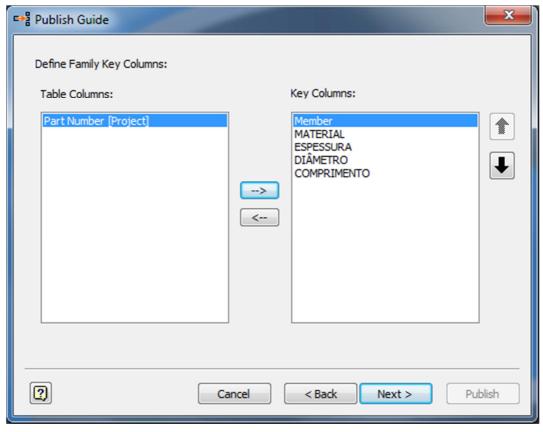

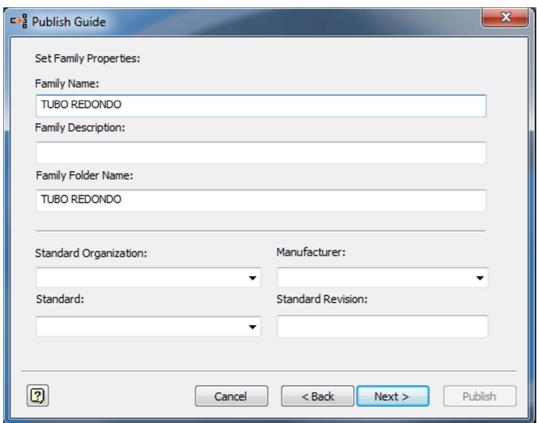

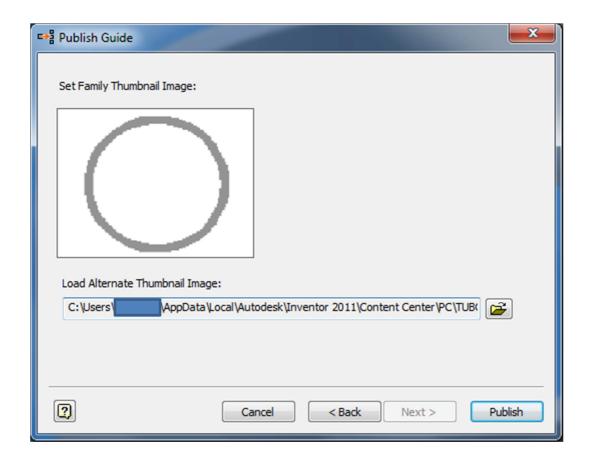

ENJOY!!